SANGEAN

A World of Listening

RCR-5

MANUAL DE INSTRUÇÕES

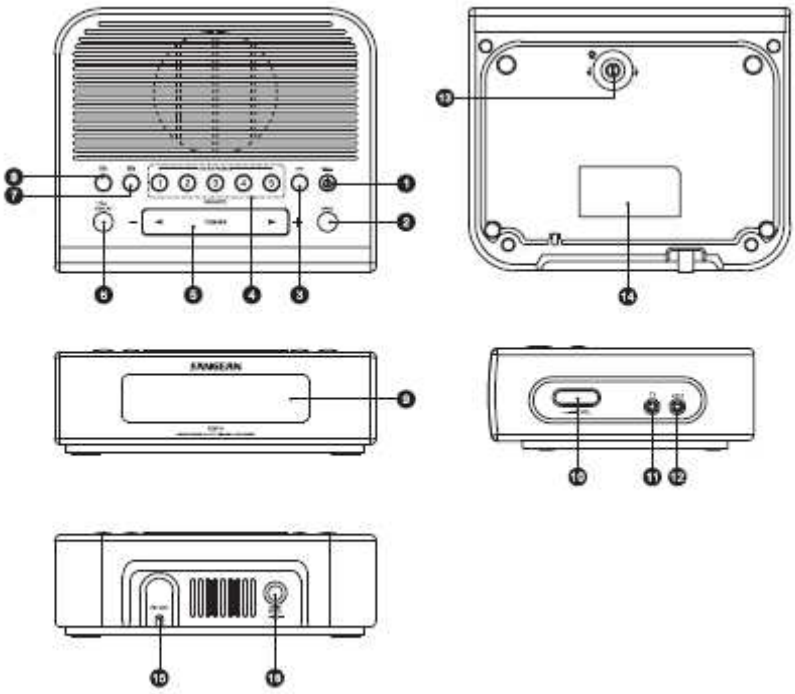

Comandos
1. Ligar/desligar e botão Sleep Timer (desligar automático)
2. Botão BAND
3. Botão NAP TIMER
4. Emissoras pré sintonizadas
5. Sintonização Up(acima)/ Down (abaixo) e Snooze
6. Botão TIME SET (HORAS) / DISPLAY (VISOR)
7. Botão ALARM 2 (ALARME 2)
8. Botão ALARM 1 (ALARME 1)
9. Visualizador LCD
10- Controle de Volume
11. Tomada para auriculares
12- AUX
13- Botão de ajuste da visualização da luz de fundo
14- Indicações do logótipo e especificações
15- Antena FM
16- Tomada de corrente

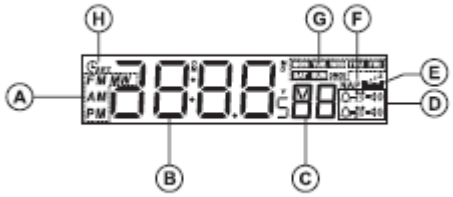

VISOR LCD
- A. Visualização da emissora de rádio e de a.m (até às 12H00)) p.m. (das 12H01 até às 24H00)
- B. Horas e minutos
- C. Segundos

D. Indicadores de alarme
E. Temporizador de desligar automático (SLEEP TIMER)
F. Temporizador de sesta (NAP TIMER)
G. Dia da semana
H. Ajuste da hora

AJUSTE DA HORA
A HORA DEVE SER FIXADA ANTES DE PROGRAMAR O ALARME

1. Mantenha pressionado o TIME SET durante mais de 2 segundos , o visor mostrará os dígitos do ano que começarão a piscar
2. Pressione o botão TUNING up/down para seleccionar o ano
3. Pressione o botão TIME SET, depois use o mesmo método para seleccionar a data . * mantenha pressionado o botão TUNING up/down para o avanço e recuo rápidos.
4. Pressione o botão TIME SET para fixar a hora com o botão TUNING up/down . de forma análoga (pressione o TIME SET e depois o TUNING Up/Down) para os minutos. O dia da semana ficará fixo automaticamente.
5. Uma vez que os minutos tenham ficado fixos pressione o botão TIME SET para completar o ajuste.

Enquanto estiver a efectuar o ajuste se não pressionar nenhum botão durante 30 segundos este ficará cancelado. Uma vez que a hora esteja ajustada não ficará cancelada mesmo não pressionando nenhum botão durante mais de 30 segundos. Deverá pressionar o botão TIME SET para completar o ajuste e o segundo dígito ficará 0 a partir do momento em que pressione o botão TIME SET.

FUNCIONAMENTO DO RÁDIO
Ligue o rádio com o botão POWER

SINTONIZAÇÃO DAS EMISSORAS DESEJADAS
Selecção de Emissoras

1. Pressione o botão TUNING up/down para sintonizar a frequência das emissoras que deseja
2. Busca automática- Mantenha pressionado o botão TUNING up/down durante mais de 0,5 segundos e depois solte-o. O rádio procurará a emissora seguinte de forma automática.

EMISSORAS PRÉ SINTONIZADAS

1- Sintonize as emissoras que pretenda memorizar
2- Seleccione o botão STATION PRESET (1-5) e pressione-o durante mais de 2 segundos até que ouça um apito, só então a emissora terá sido memorizada.

Nota : Quando memorizar uma nova emissora numa das pré sintonias, a emissora memorizada previamente ficará eliminada de forma automática.

RECUPERAÇÃO DAS EMISSORAS MEMORIZADAS

Para recuperar as emissoras memorizadas tem de pressionar o botão BAND para seleccionar as frequências que necessita e depois pressionar o botão STATION PRESET (1-5) que lhe interessa.

VOLUME
Gire o comando VOLUME para ajustar o volume.

PROGRAMAÇÃO DO ALARME

A programação do alarme pode ser feito quando estiver ligado (ON) ou desligado (OFF). O alarme está dotado com dois sistemas de alarme que podem funcionar de forma independente um do outro. Existem dois tipos de som de alarme : timbre e rádio.
1. Seleccione o sistema de alarme 1 ou 2 pressionando o botão ALARM 1 ou ALARM2. O visor mostrará o símbolo do sistema de alarme seleccionado 1 ou 2.
2. Antes de voltar a ver no visor a hora, pressione o botão TIME SET durante 2 segundos até ouvir um apito, O indicador das horas irá piscar no visor. Pressione o botão TUNING up/down para seleccionar a hora.
3. Pressione o botão TIME SET e os dígitos indicadores dos minutos irão piscar. Pressione o botão TUNING up/down para seleccionar o minuto.
4. Pressione o botão TIME SET e depois TUNING up/down para que o alarme se active diariamente, para dias laborais (de segunda a sexta) , fins-de-semana (sábado e domingo) ou só uma vez. No total 4 opções diferentes.
5. Pressione o botão TIME SET e depois pressione TUNING up/down para seleccionar o som do alarme. Dispõe das opções ALARME POR RÁDIO e BUZZER ALARM – ALARME POR TIMBRE.

   a. Se seleccionar o ALARME POR TIMBRE pressione o botão TIME SET para completar o ajuste.
   b. Se seleccionar o ALARME POR RÁDIO- pressione o botão TIME SET e depois seleccione a banda e frequência de rádio para eleger a emissora que fará de alarme de rádio. Pressione o botão TIME SET para completar o ajuste.
   c. O ajuste irá completar-se automaticamente se não pressionar nenhum botão durante 30 segundos. No entanto quando o ALARME DE RÁDIO esteja em ajuste este não se completará automaticamente até pressionar o botão TIME SET do botão POWER.

6. Uma vez que se tenha programado o alarme, irá mostrar-se durante 6 segundos e depois voltara a ser mostrada a hora.

*HWS (Human wake system) : No modo de alarme por timbre , este soará de forma gradual durante 1 minuto seguido de 1 minuto de silencio, repetindo-se este ciclo durante 1 hora.

DESACTIVAÇÃO DO PROGRAMA DE ALARME
Pressione o botão ALARM 1 ou ALARM 2 durante 2 segundos até ouvir um apito. O símbolo do alarme irá ver-se e o alarme se desacivará. Para reactivar pressione o botão ALARM1 ou ALARM2 durante 2 segundos até que oiça o apito.

PARAGEM DO SINAL DE ALARME
Para PARAR O SOM DO ALARME PRESSIONE O BOTÃO power.

Snooze (dormitar)
Para interromper o som do alarme (rádio ou timbre) pressione o botão SNOOZE. O alarme pára reiniciando-se com intervalos de 5 minutos. O alarme continuará a tocar até uma hora depois sendo este interrompido com os intervalos.

NAP (TEMPORIZADOR DE SESTA)
Com o botão NAP poderá seleccionar o período para um alarme de curta duração por secções de 10 minutos desde 10 a 120

O temporizador NAP activa-se quando se solta o botão. NAP mostra-se no visor. O sinal de alarme soa, uma vez que tenha transcorrido o período de tempo que tenha programado.

Se quiser desactivar o temporizador NAP antes do tempo ter terminado, ajuste simplesmente os minutos pressionando o botão NAP em OFF e depois solte-o. NAP irá desaparecer do visor.

TEMPORIZADOR SLEEP – DESLIGAR AUTOMATICAMENTE
Se pressionar o botão POWER de forma continuada activará a função SLEEP para que o rádio desligue automaticamente passados 15,30,60,90 ou 120 minutos.

O controle de SLEEP começará quando libertar o botão POWER e no visor apareçam os minutos. Transcorrido o tempo seleccionado o rádio desliga-se automaticamente..

Se desejar desligar o rádio antes que tenha passado o tempo que fixou para desligar automaticamente, pressione o botão POWER e o símbolo SLEEP desaparecerá do visor.

VISUALIZAÇÃO DO CALENDÁRIO
Pressione o botão TIME SET/DISPLAY para ver o ano e pressione-o de novo para ver a data. O visor voltará ao modo de hora passados 3 segundos.

FORMATO 24/12HORAS, PASSOS PARA A SINTONIZAÇÃO DE FREQUÊNCIAS AM,FM

1. Mantenha pressionado o botão BAND durante 6 segundos até que ouça o apito e no visor irá piscar o actual formato 24/12 hr. Pressione o botão TUNING up/down PARA SELECCIONAR O FORMATO DE 24HR OU DE 12HR.

- Uma vez seleccionado o formato 24/12 Hr se não desejar realizar nenhuma mudança na sintonização de frequência, por favor, pressione o botão BAND 2 vezes (poderá ouvir o apito para cada uma das vezes)e no visor voltará depois a ver-se a hora. Se desejar mudar a sintonização de frequência , siga os seguintes passos :

2. Pressione o botão BAND novamente e soará um apito de cada vez que a etapa de sintonização de frequência FM pisque. Se deseja alterar a sintonização de frequência pressione o botão TUNING up/down para seleccionar.
    a. Se o rádio foi comprado nos Estados Unidos as selecções da etapa de sintonização de FM são 100KHz/etapa e 200KH/z /etapa
    b. Se este rádio foi adquirido na Europa as selecções da etapa de sintonização de FM são 50KHz /etapa e 100KH/Z etapa. Se não desejar efectuar nenhuma alteração não pressione o botão TUNING /UP/DOWN.

3. Pressione o botão BAND de novo e soará um apito de cada vez que a etapa de sintonização de frequência de AM (MW) pisque. Pressione o botãp TUNING UP/DOWN para seleccionar 9KHz/etapa e 10KHz/etapa

Se se encontra na Europa deverá seleccionar 10KHz/etapa
Se se encontra nos Estados Unidos deverá seleccionar 9KHz/etapa

4. Pressione o botão BAND para completar o ajuste.

TOMADA AUX IN
Ligue dispositivos de áudio externos como um reprodutor de CD à tomada AUX IN (na lateral do rádio) , depois reproduza o seu dispositivo e pressione o botão BAND repetidamente até que veja “AU” no visor . O rádio amplificará e reproduzirá a forma de sinal do seu dispositivo.

AURICULARES
O rádio incorpora uma tomada para auriculares para a ligação de auriculares. Quando os liga o sistema alta voz desliga-se automaticamente.

AJUSTE DA LUZ DE FUNDO DO VISOR
Gire o botão Display Backlight Adjustment para ajustar a intensidade da luz de fundo.

ALIMENTAÇÃO
Se dispõe de alimentação secundária por pilha durante 10 minutos, significa que : quando o aparelho está desligado ou durante um apagão, a hora e tudo o que está armazenado no rádio relógio irá perder-se ao fim de 10 minutos.

DADOS TÉCNICOS
Abastecimento eléctrico:
120 volts / 60Hz (versão USA)
230 volts/ 50 Hz (versão europeia)
Adaptador DC 6V/0.5ª

Cobertura de frequência :
FM 87.5- 108.0 MHz
AM 520 – 1710 kHz (versão USA)
AM 522 – 1629 kHz (versão europeia)

Se tiver de se desfazer deste produto por favor fixe o seguinte : A eliminação de produtos eléctricos não deve fazer-se juntamente com os resíduos domésticos. Por favor recicle onde haja instalações para o efeito. Consulte as Autoridades locais ou o seu distribuidor para se aconselhar. (Directiva sobre a Eliminação de Equipamentos Eléctricos e Eléctronicos).